





МАШИНЫ РОЗЛИВА И УКУПОРКИ VAUSCH+STRÖBEL FFV6010


Фотографии

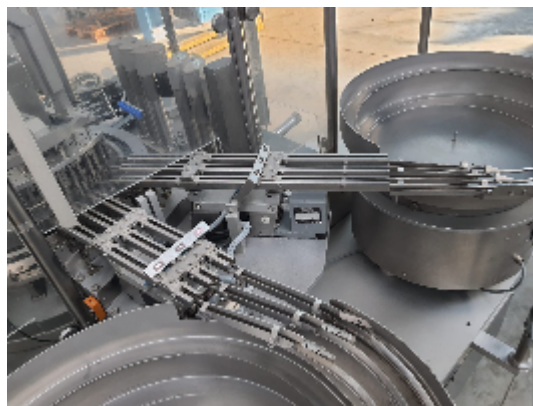



INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

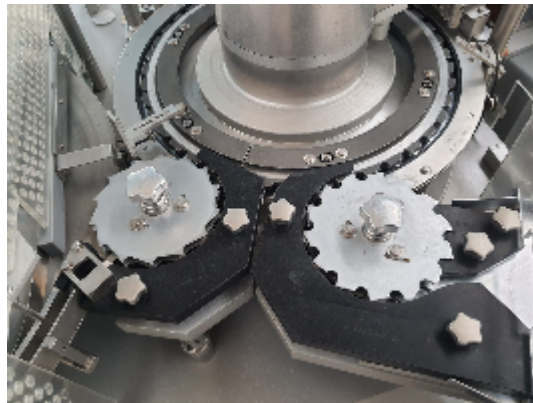

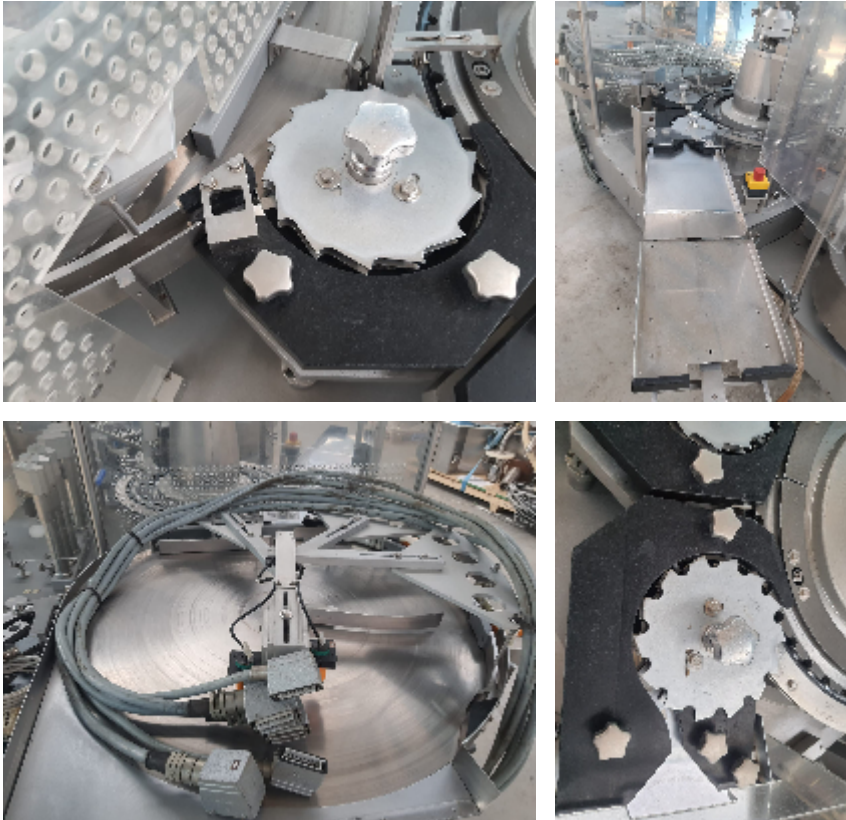

Детали продукта

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| категория: | МАШИНЫ АСЕПТИЧЕСКОГО РОЗЛИВА И УКУПОРКИ |
| машина: | FFV6010 |
| Код оборудования: | 22C16 |
| Сборка: | BAUSCH+STRÖBEL |
| Год сборки: | 2005 |

описание



Машина для наполнения и укупорки предназначена для одновременной обработки 6 флаконов или других небольших устойчивых бутылок из стекла или пластика.

Последовательность работы

- Подача флаконов в машину с помощью машины, расположенной выше по потоку, или путем ручной загрузки навалом на поворотный стол, конвейер RPE BI-FLOW или подающую ленту с подающим шнеком.
 - Разделение флаконов с помощью подающего звездообразного колеса и передача на транспортное звездообразное колесо.
 - Наполнение дозатора
 - Укупорка резиновой пробкой, вставка пипетки и т.д....
- Разгрузочное звездообразное колесо с передачей на следующую машину или устройство загрузки магазина.

Дозирование

Станция дозирования оснащена 6 бесклапанными роторно-поршневыми насосами. Эти насосы состоят только из двух частей и являются высококачественными прецизионными толами, которые гарантируют отличную точность дозирования. Они легко снимаются, чистятся и стерилизуются, как и все детали, контактирующие с продуктом. В зависимости от дозируемого продукта насосы могут быть изготовлены из нержавеющей стали, стекла или керамики. Версия дозаторов CIP SIP (очистка на месте - стерилизация на месте) позволяет очищать и стерилизовать всю систему дозирования без демонтажа и монтажа. Центральная регулировка дозы и индивидуальная точная регулировка для каждого плунжера осуществляется микрометрическими винтами. Фотоэлемент на входе проверяет каждый транспортный карман на наличие флакона и управляет дозирующими насосами и укупорочными средствами в соответствии с принципом "нет флакона - нет наполнения - нет укупорки".

Закрытие:

Сортировочные чаши и виброрейки подают пробки, вкладыши для капельниц и т.д... автоматически и с низким уровнем образования частиц. Вставные дозаторы забирают пробки с помощью вакуума и устанавливают их точно в отверстие бутылки. Все детали, соприкасающиеся с пробками, легко очищаются и стерилизуются. Они легко снимаются и монтируются.

Изменение размера

Переналадка машины на другой размер контейнера или пробки даже в условиях чистого помещения осуществляется просто и быстро благодаря :

- замене всех частей размера
- точной регулировки высоты